

Instruction Manual for Flash Touch Mechanism


Инструкция по использованию быстрорборной палатки

SET UP / Сборка



1. Lay tent out flat with central hub upright. Make sure poles are fully extended. Разложите палатку центральным узлом «зонтика» вверх. Убедитесь в том, что дуги разложены полностью.

2. Standing close to the central hub, lift the top of the hub to head height. Стоя рядом с центральным узлом «зонтика», потяните его наверх до уровня лица.

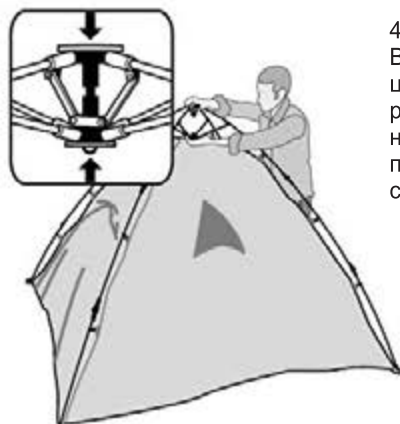

3. Firmly press upper and lower hubs together. As hubs get closer to connecting, the resistance will increase and the body of the tent will bow out. Плавно соедините верхнюю и нижнюю часть центрального узла «зонтика». По мере того, как эти части будут приближаться, сопротивление будет увеличиваться, а корпус палатки – растягиваться.

4. IMPORTANT! Thread hook through the loop on the central hub. ВАЖНО! Закрепите крючок на крыше палатки за петлю на центральном узле «зонтика». Если палатка имеет дополнительные распорные дуги (натяжные или дуги тамбура), то их концы необходимо вставить в отверстия оттяжек пола, а сами дуги пропустить через карман. Затем тент палатки нужно растянуть с помощью колышков и оттяжек.



Палатка – тент однослойная с системой быстрой установки

Envision Hunt2

Число мест: 2.

Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.


Гарантированная влагостойкость: минимум 1500 мм.

Пол: нет.

Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.

Размеры: 250*230 см – жилое помещение, 160 см - высота.

FOLD DOWN / Разборка

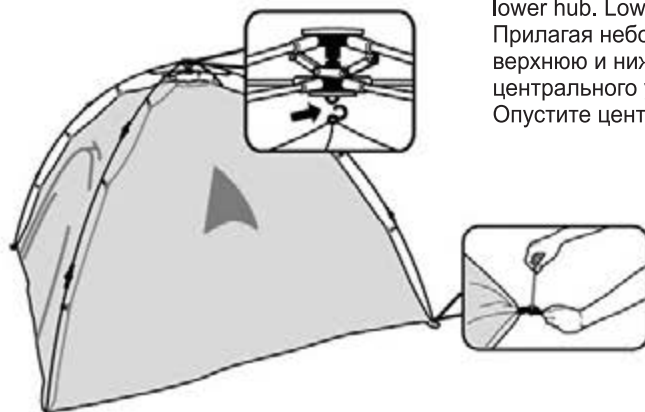


1. Remove all stakes. Remove vestibule pole. Release top hook from the central hub. Извлеките колышки. Отсоедините дуги тамбура. Отцепите крючок на крыше палатки от центрального узла «зонтика».

2. Applying pressure, separate the upper and lower hub. Lower central hub down. Прилагая небольшое усилие, разъедините верхнюю и нижнюю части центрального узла «зонтика». Опустите центральный узел вниз.




3. Unlock pole joints by slightly pulling pole sections apart. Holding the central hub upright, fold tent poles towards the hub. Разблокируйте стыки дуг палатки, слегка растянув секции в стороны. Придерживая центральный узел «зонтика», сложите дуги внутрь.

Заблокирован Locked
Разблокирован Unlocked

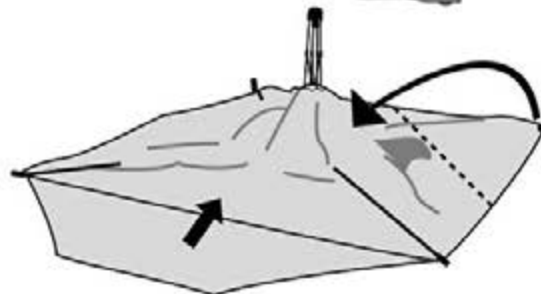

PACKING THE TENT / Упаковка

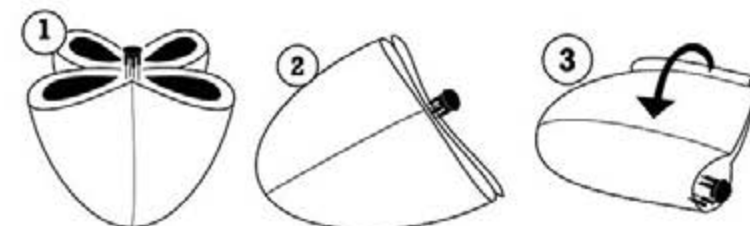

Roll excess fabric toward folded poles.

Сверните излишки ткани к сложенным дугам.

1. Fold the poles toward the hub and allow loose fabric to flower out. Приложите дуги к центральному узлу, выпустив ткань наружу между дугами.

2. Lay the tent on its side. All 4 poles should be tight to the hub in order to prevent pole damage.

Положите палатку на бок. Во избежание повреждений, все 4 дуги должны плотно прилегать к центральному узлу «зонтика».

3. Bring all excess fabric together and tightly roll towards the central hub. Соедините излишки ткани вместе и сверните палатку по направлению к центральному узлу. Уложите палатку в сумку для переноски.

ENVISION

This new series of quickly modular tents is made on design and under control Badger company (www.badger.ru)