

Instruction Manual for Mosquito Mechanism

Инструкция по использованию быстросборной палатки

SET UP / Сборка

1



1. Place the tent on ground and extend the 4 legs.
Расположите палатку на земле.
Разложите 4 ножки каркаса.

2



2. Hold the central hub upright and lift it head height. Gently push the upper and lower hubs together. Insert the safety locking hook.
Поднимите центральный узел «зонтика» до уровня лица. Аккуратно соедините его верхнюю и нижнюю части. Зацепите крючок на тенте за петлю на центральном узле.

3



3. Straighten tent legs and lock into place.
Выпрямите (раздвиньте) ножки каркаса и заблокируйте их замки.

4



4. Use the pegs and guy line.
Установите колышки и растяжки.

FOLD DOWN / Разборка

1




1. Release the pegs and guy line.
Извлеките колышки и отсоедините растяжки.

2




2. Release locks on tent legs.
Разблокируйте замки на всех ножках каркаса палатки.

3

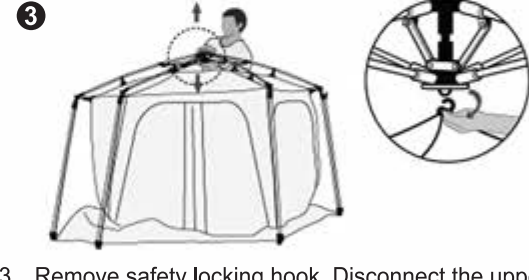

3. Remove safety locking hook. Disconnect the upper and lower central hub. Legs will automatically fall.
Отсоедините крючок на крыше палатки от центрального узла «зонтика». Разъедините его верхнюю и нижнюю части. Ножки сложаются автоматически.

4



4. Fold 4 legs toward central hub. Roll tent and place into carry bag.
Сложите ножки каркаса к центральному узлу «зонтика». Сверните палатку и упакуйте ее в сумку.